


HIKOKI

HIKOKI TOOLS

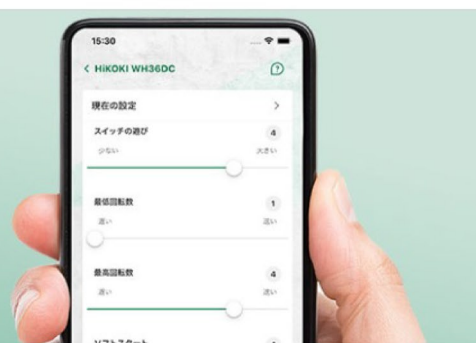

⇒ [ハイコーキアプリの使い方 \(HP\) はこちらをクリック](#)

スマートフォンとBluetooth®で連携。
スイッチの遊びや回転数などを自由に調整できます。



リスト管理機能

Bluetooth蓄電池、対応電動工具をリスト管理できる！

製品情報確認

Bluetooth蓄電池の電池残量や対応電動工具の情報を確認できる！

カスタマイズ機能

スイッチフィーリングを調整できる！

詳しくはこちら

ダウンロードはこちらから



5つの設定を5段階で変更できる！

⇒ [ハイコーキアプリの使い方 \(HP\) はこちらをクリック](#)

スイッチの遊び



最低回転数



最高回転数



ソフトスタート



低速域の幅



スイッチフィーリング調整の方法

⇒ [ハイコーキアプリの使い方 \(HP\) はこちらをクリック](#)

- 接続している蓄電池にリストに登録済みの工具を装着します。
[リスト登録の方法](#)
- スイッチフィーリング横の「調整」ボタンをタップすると、現在の設定が画面に反映されます。
- それぞれの値を調整すると、自動でスイッチフィーリングが変更されます。
- 気に入った設定があったら「この設定を新しくリストに登録する」をタップすると、新たな設定として保存されます。
- 保存した設定はタイトル横の矢印をタップすると、すぐに呼び出せます。
- 自分に合ったオリジナルのフィーリングで楽しいHIKOKIライフ！

登録と操作について

⇒ [ハイコーキアプリの使い方 \(HP\) はこちらをクリック](#)



蓄電池のリスト登録

⇒ [ハイコーキアプリの使い方 \(HP\) はこちらをクリック](#)

- 蓄電池のボタンを長押しすると、青色LEDが点滅します。対応しているのはBluetooth蓄電池です。リストに登録されていない場合はホーム画面の「+」ボタンが変化します。「+」ボタンをタップします。
- 新しい製品を接続する画面へ。蓄電池が新しく製品の接続リストに表示されます。
- 未接続となっている蓄電池を選択して、ニックネームと写真を登録します。
- リスト登録完了です。接続した蓄電池は青色LEDが点灯します。

蓄電池と接続

- アプリのトップ画面に移動します。蓄電池のボタンを長押しすると、青色LEDが点滅します。対応しているのはBluetooth蓄電池です。
- リストに登録されていれば自動的に接続されます。接続されるとリスト上では緑色で表示されます。

工具のリスト登録

⇒ [ハイコーキアプリの使い方 \(HP\) はこちらをクリック](#)

- 蓄電池と接続します。
[蓄電池と接続](#)
 リストから接続した蓄電池をタップします。
- 工具に蓄電池を装着し、スイッチを短く引くと接続している蓄電池の画面下に工具が表示されます。
- まだ登録がされていない場合は、タップしてニックネームと写真を登録すればリスト登録完了です。
- 接続されるとリスト上では緑色で表示されます。